

Funktionsbeskrivning:

Kulventilen öppnas när skåpdörren öppnas.


Slangen är då vattenförande direkt när strålröret vrids till öppet.

**Montering: typ3
(utanpåliggande skåp)**

1. Montera och täta det gängade röret på ventilen.
2. Placera "vaggan" med distansrör och ventil intill skåpets sidovägg.
3. Drag åt med flänsmuttern på utsidan av skåpet.

**Montering: typ4
(infällda skåp)**

Det gängade inloppsröret och distansröret används **ej** vid detta montage.

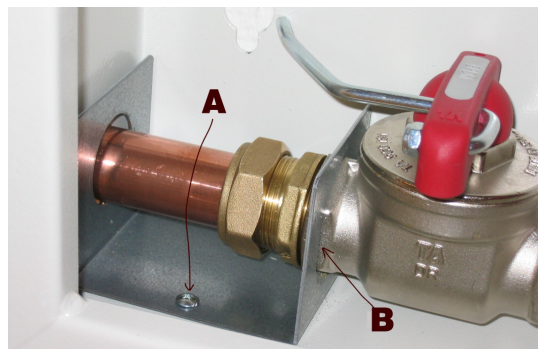

1. Fixera vaggan intill skåpets sidovägg med plåtskruv i "vaggans" förborrade hål. **(A)**
2. Montera en klämmringskoppling (1") i ventilen.
3. Kapa det inkommande anslutningsröret och drag åt klämmringskopplingen så att ventilens 6-kant ligger mitt i vaggans 6-kantshål. **(B)**
4. Se till att anslutningsröret är ordentligt klamrat. (fixerat)

För att kontrollera funktionen gör så här:

1. Stäng ventilen helt.
2. Skjut igen dörren sakta och se till att dörrens krok greppar runt ventilens krok.
3. Stäng dörren helt.
4. Öppna dörren och kontrollera att ventilen öppnat.
5. Ev. justering göres med dörrens krok.

När montaget är klart utföres de kontroller som anges i monteringsanvisning för skåp.